


SIEMENS
SCHMALFILM
TECHNIK

Anamorphothalterung

für den Projektor »800«

Bedienungsanleitung

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT


Bedienungsanleitung
Schmalfilm - Anamorphothalterungen
Sf. OP 8.2 u. Sf. OP 8.3
- - - - -

Für den Siemens Projektor 800 mit einem Objektiv Astro-Kino IV 1 : 1,5 / 22 mm werden die Schmalfilm-Anamorphote 19/1,5 der Firma Möller, Wedel/Holstein und 8/1,5 der Fa. Isco, Göttingen, verwendet. Beide Anamorphote haben einen **Dehnungsfaktor von 1 : 1,5** und eignen sich für Breitbildprojektion. Die Halterung Sf. OP 8.2 ist für den Möller-Anamorphot 19/1,5 und Sf. OP 8.3 für den Iscomorphoten 8/1,5 verwendbar.

Der Unterschied beider Halterungen liegt nur in den unterschiedlichen Durchmessern der Aufnahmebohrungen für die Anamorphote.

Das Zusammensetzen von Objektiv, Halterung und Anamorphot wird nach Bild 1 und 2 ausgeführt.

1. Objektiv a in Objektivträger b einsetzen.
2. Halterung c in Pfeilrichtung A auf Objektivträger b setzen und Rändelschraube d festschrauben.

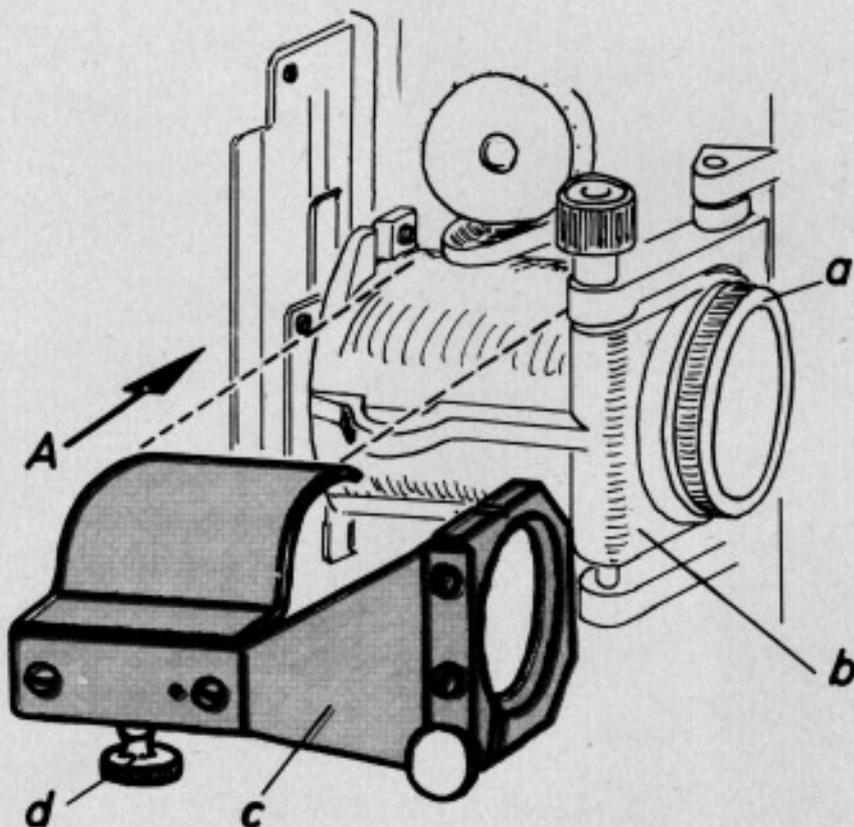

3. Anamorphot e in Pfeilrichtung B in die Halterung c einführen.
4. Anamorphot e solange drehen, bis die Markierung f für die senkrechte Lage des Anamorphoten mit der Kerbe g auf der Halterung c übereinstimmen.
5. Mit der Rändelschraube h den Anamorphot e festklemmen.

